


Montageanleitung

Schwerlastauszug SC1105319 mit Softclosing




Mindestabstand zwischen Korpus und Schublade beachten!

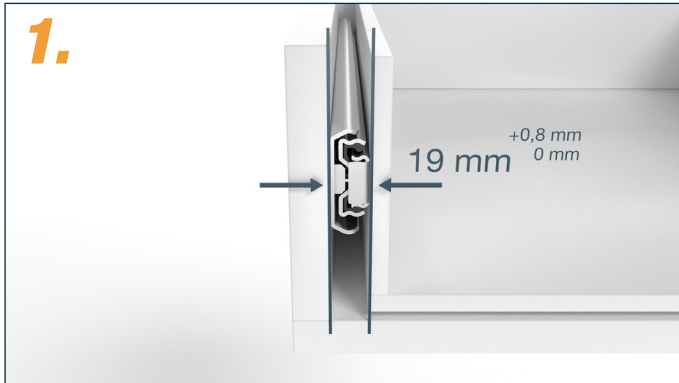

Einbaulänge gemäß Produktbeschreibung




Bequeme Montage durch trennbare Innenschiene.

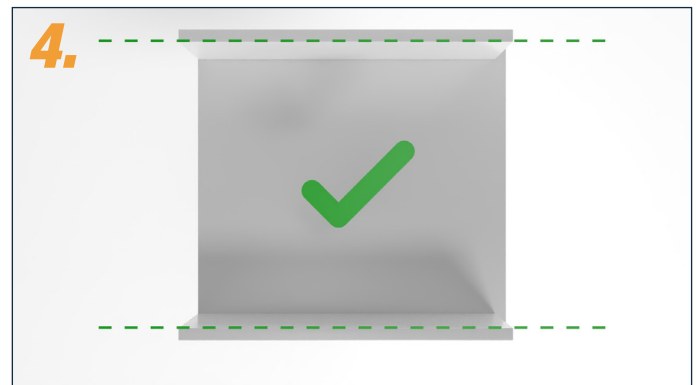

Seitenwände vom Schrankkorpus müssen parallel sein.



Seitenwände vom Schrankkorpus müssen vorne bündig sein.

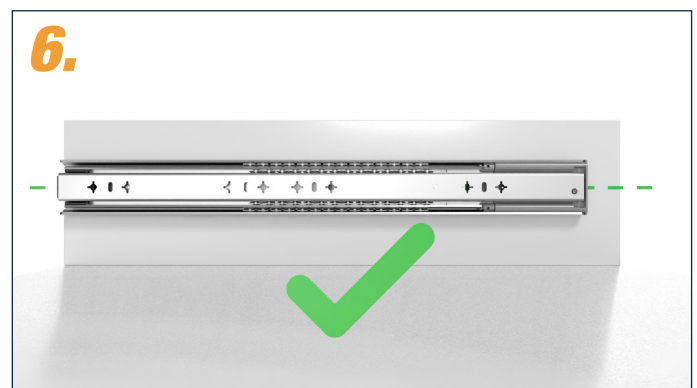

Außenschiene muss parallel zum Boden verlaufen.


Montageanleitung

Schwerlastauszug SC1105319 mit Softclosing


MULTISLIDES
KONSEQUENTE QUALITÄT
Teleskopschienen24



Außenschiene müssen vorne bündig und parallel verlaufen.

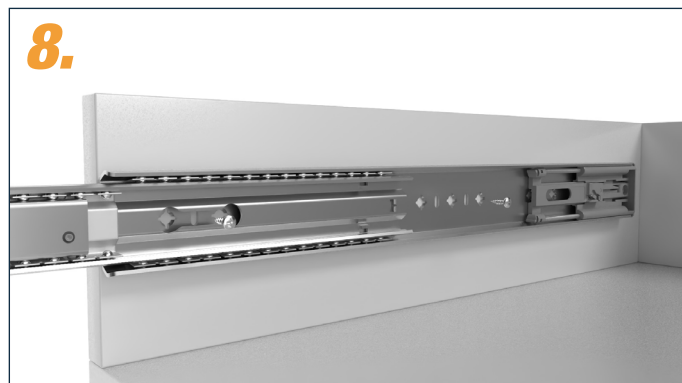

Außenschiene kann mit Schrauben in den Langlöchern fixiert und noch ausgerichtet werden. z.B. mit Rundkopfschraube 4mm (nicht im Lieferumfang). Schrauben können nach der Montage optional wieder entfernt werden.

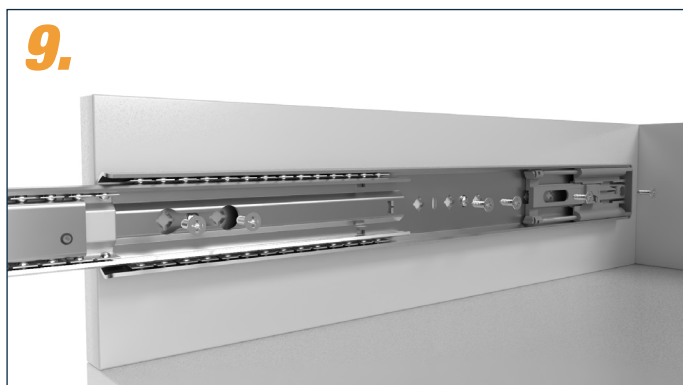


Außenschiene mit Senkkopfschrauben befestigen. Bei Metall-Korpus z.B. mit Senkkopfschraube M5x16, bei Holz-Korpus z.B. mit Senkschraube 4,5x16 (bei uns im Onlineshop erhältlich).



Innenschiene kann mit Schrauben in den Langlöchern fixiert werden. z.B. mit Rundkopfschraube 4mm (nicht im Lieferumfang). Schrauben können nach der Montage optional wieder entfernt werden.




Innenschiene mit Senkkopfschrauben befestigen. Bei Metall-Korpus z.B. mit Senkkopfschraube M5x16, bei Holz-Korpus z.B. mit Senkschraube 4,5x16 (bei uns im Onlineshop erhältlich).

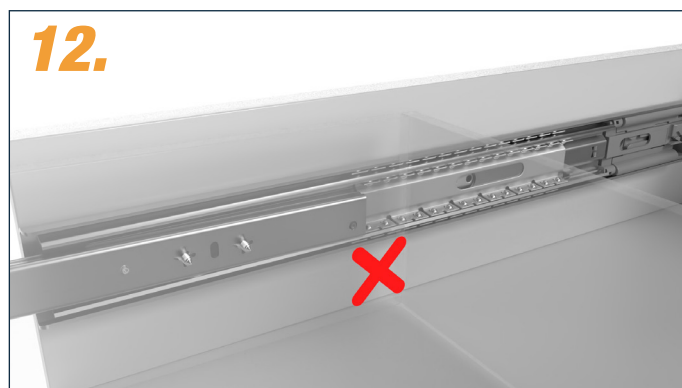

Durch falsche Handhabung kann die Schiene verkanten. Für Beschädigungen am Kugelkäfig durch falsches Wiedereinführen wird keine Haftung übernommen.

Montageanleitung

Schwerlastauszug SC1105319 mit Softclosing

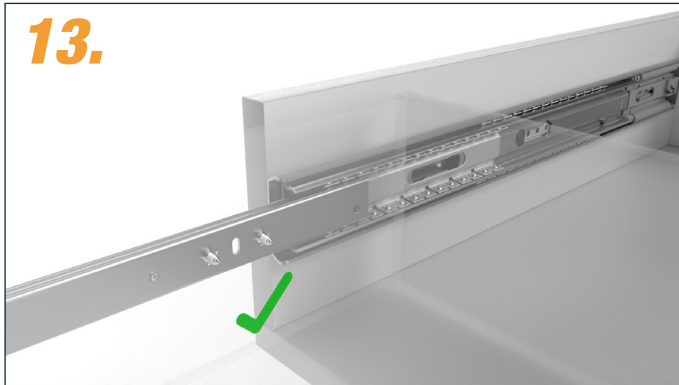

Vor der Montage muss der Kugelkäfig nach vorne geschoben werden.



Schublade wird durch Soft-Close-Mechanismus geräuschlos geschlossen.



Beim Einbau in Fahrzeugen müssen diese Auszüge separat gesichert werden.



Weitere Informationen und ein passendes Montagevideo ist auf unserer Webseite www.teleskopschienen24.de zu finden.